



Lunettes Intelligentes

Manuel d'Utilisation

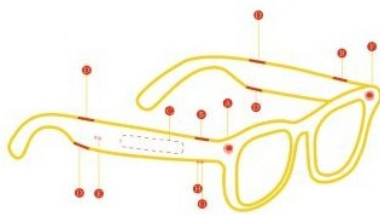


- A: Caméra
- B: Bouton physique
- C: Pavé tactile
- D: Haut-parleur
- E: Port de charge
- F: Voyant d'enregistrement
- G: Microphone
- H: Voyant d'état

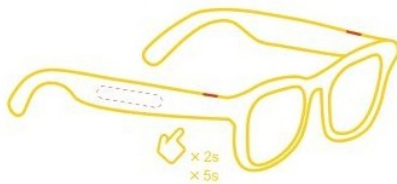

1. Appairage avec le téléphone




Scanner pour télécharger l'application

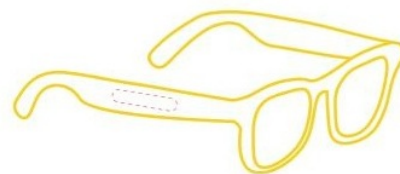

2. Marche/Arrêt

- Allumer : Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 10 secondes.
- Éteindre : Maintenir le bouton physique droit enfoncé pendant 2 secondes.
- (Remarque : L'appareil s'éteindra automatiquement après 3 minutes sans connexion. En cas de problème de connexion, un redémarrage est recommandé.)

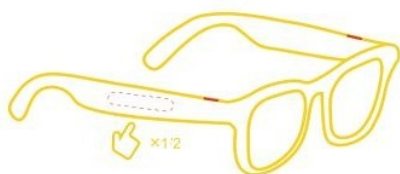

3. Musique

- Lecture/Pause : Double cliquez sur la zone tactile.
- Changement de musique : Maintenir la zone tactile enfoncée 2 secondes pour passer à la piste suivante ; triple cliquez pour revenir à la précédente.




4. Volume

- Augmenter le volume : Faire glisser le curseur droit vers l'avant.
- Diminuer le volume : Faire glisser le curseur droit vers l'arrière.



5. Photo/Enregistrement vidéo/audio

- Prendre une photo : Appuyez 1 fois sur le bouton physique droit.
- Enregistrement vidéo : Appuyez 2 fois sur le bouton physique droit.
- Enregistrement audio : Appuyez 1 fois sur le bouton physique gauche.
- (Remarque : L'enregistrement audio est également disponible sur les appels téléphoniques. Le fichier vidéo/audio d'enregistrement est enregistré sur le téléphone.)

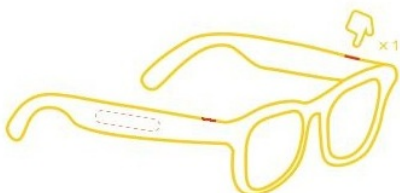


6. Réveille l'assistant vocal

- Assistant AI : Appuyez 1 fois sur le bouton physique gauche.
- Assistant vocal de smartphone : Appuyez et maintenez le bouton physique gauche pendant 2 secondes.




7. Appels

- Répondre/Raccrocher : Appuyez 1 fois sur le bouton physique gauche/droit.
- Rejeter l'appel : Maintenir le bouton physique gauche/droit enfoncé pendant 2 secondes.

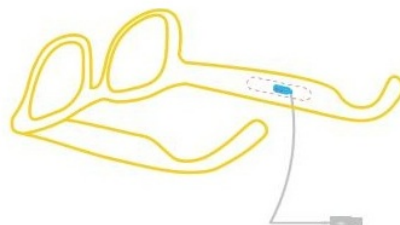

8. Charge des lunettes

Charge magnétique : Lumière rouge allumée (en charge) ; lumière bleue allumée (charge complète).

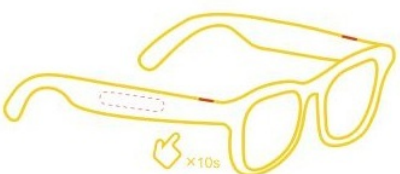

9. Réinitialisation d'usine

Réinitialisation d'usine : Appuyez et maintenez le bouton physique droit pendant 10 secondes.

(Note : L'opération efface toutes les données de l'appareil et efface toutes les données des lunettes.)



10. Effacer les informations de

Effacer les informations : Appuyez et maintenez le bouton physique gauche pendant 10 secondes.

(Note : Efface les informations des appareils connectés.)

FCC warning

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification non explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Remarque : Cet appareil a été testé et respecte les limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles pour la réception radio ou télévision, l'utilisateur peut tenter de corriger en prenant les mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
Brancher l'appareil sur une prise électrique différente de celle du récepteur.
Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.